



ИНСТРУКЦИЯ  
ПО И СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

# TWIGGY

*Коляска детская открытая*

*Возраст: 7-36 месяцев*

*Вес: до 15 кг*



*ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.  
Поздравляем с покупкой этого продукта!  
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием коляски.*

В связи с существованием различных моделей детских колясок, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Для правильной эксплуатации коляски внимательно прочтите инструкцию и сохраняйте её для дальнейшего использования. Несоблюдение инструкции по эксплуатации может повлиять на безопасность ребёнка. Храните инструкцию рядом с коляской.



## **ВНИМАНИЕ!**

Перед использованием удалите все пластмассовые упаковочные элементы.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Коляска предназначена для перевозки только одного ребёнка.
- Коляска разработана для детей от 7 до 36 месяцев и весом до 15 кг.
- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.

- Если механизм или какие-либо детали повреждены, прекратите использование коляски.
- Перед тем, как начать сбор коляски, проверьте состояние всех деталей. В случае если какие-либо детали повреждены или отсутствуют, не используйте коляску.
- Когда вы складываете, открываете или регулируете коляску, проверьте, чтобы у ребенка на теле не было каких-либо подвижных элементов.
- Если вам нужно остановить коляску, нажмите на тормоз.
- Когда вы не пользуетесь коляской, ставьте ее на тормоз.
- Не рекомендуется вносить какие-либо изменения или дополнения в устройство без одобрения компетентного органа. Опасность возникает в случае невнимательного следования инструкции по установке от изготовителя устройства.
- Не пользуйтесь коляской на эскалаторе и в лифте.
- Пожалуйста, не передвигайте коляску с помощью ручки на бампере, двигайте коляску, держась за ручки по обеим сторонам коляски.
- Детская коляска – не игрушка. Когда вы не пользуетесь коляской, ставьте ее в недоступных для детей местах.
- Всегда используйте ремни безопасности.
- Нельзя вешать на корзину коляски или ручки какие-либо предметы, в противном случае может быть нарушен баланс коляски, что приведет к тому, что она перевернется.
- Коляска не подходит для использования во время пробежек или катания на коньках.
- Не ставьте коляску на неровных или наклонных поверхностях.
- Перед тем как посадить, или вытащить ребенка из коляски проверьте тормозной механизм.
- Чтобы избежать опасности удушья, кладите различные мелкие объекты так, чтобы ребенок не мог до них дотянуться.
- Не приближайтесь с коляской к источникам огня.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



## РАСКРЫТИЕ КОЛЯСКИ

Механизм, регулирующий положение спинки

1



Снимите задвижку, потянув её вверх.

2



Возьмитесь за ручки коляски и раскройте её.


3



Ногой нажмите на педаль основного замка до его полной фиксации.

Установите бампер.

## СБОРКА И СНЯТИЕ КОЛЕС

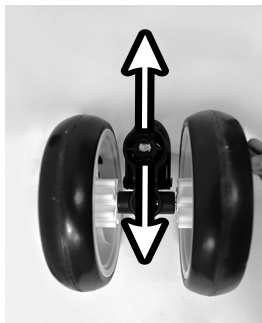

**Сборка передних колес:** наденьте переднее колесо на конец трубки нижней части до щелчка.

**Снятие передних колес:** раздвиньте пластмассовую часть, как показано рисунке, потяните колесо вниз и снимите.

## СНЯТИЕ БАМПЕРА



Для того чтобы снять бампер, необходимо нажать на кнопки, показанные на рисунке и потянуть бампер вверх.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОЛЯСКИ



Снятие блокировки с передних колёс



Использование тормоза



Складывайте фиксатор перед закрытием капюшона.

## РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ



Спинка регулируется с помощью ремня. Застегните ремень на спинке коляски, после этого можно поднимать сиденье; расстегнув застежку безопасности, можно перевести спинку в полуплеющее положение.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда используйте ремни безопасности!



Безопасность вашего ребенка обеспечивается с помощью ремней безопасности.

Перед использованием ремней безопасности убедитесь, что все крепежные элементы зафиксированы.

Регулировка длины ремня безопасности: как показано на изображении, чтобы сделать ремень короче, ослабьте верхние подтяжки и потяните за удлиненный конец тесьмы, зафиксируйте и сделайте длину короче; чтобы сделать ремень длиннее, ослабьте верхние подтяжки и потяните за мертвый конец плетеной ленты, зафиксируйте, сделайте длиннее.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ

**Шасси:** периодически очищайте пластмассовые детали влажной тряпкой, без использования растворителей и сходных веществ. Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить образование ржавчины. Поддерживайте чистоту всех движущихся деталей (регулируемые и соединительные детали, колеса и т. д.), удаляя пыль и песок. При необходимости смажьте их маслом.

**Тканые материалы:** протирайте влажной губкой с мыльным раствором, не пользуйтесь моющими средствами. Не выкручивайте, не отбеливайте, не сушите в стиральной машине, не гладьте. Не подвергайте коляску воздействию интенсивного солнечного излучения. Профессиональная чистка запрещена. После попадания под дождь или снег во избежание коррозии коляску необходимо просушить, а ступицы обработать смазкой. Хранить в сухом и прохладном помещении. При хранении на улице необходимо поставить коляску под навес и обеспечить циркуляцию воздуха.



