



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКЕ

PIONEER

Ходунки детские

Возраст: 7-15 месяцев

Вес: до 12 кг



ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием ходунков.

В связи с существованием различных моделей детских ходунков, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

**ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО МАЛЫША
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ
ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЁ.**



Ребёнок может пострадать, если вы не будете следовать рекомендациям производителя. Перед использованием ходунков удалите всю пластиковую упаковку и берегите её от детей.

ВНИМАНИЕ!

- Данная модель предназначена для детей, умеющих сидеть самостоятельно в возрасте от 7 до 15 месяцев весом до 12 кг.
- Данная модель ходунков предназначена для пользования на короткие промежутки времени. В ходе эксплуатации ноги ребёнка должны касаться поверхности пола.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что детали ходунков не были повреждены во время транспортировки. Регулярно проверяйте состояние изделия на предмет поломок и дефектов. При их обнаружении немедленно прекратите использование товара.
- Сборка ходунков должна производиться только взрослыми. Пожалуйста, следуйте всем указаниям инструкции для обеспечения правильности процесса сборки.

ВНИМАНИЕ!

- Использование ходунков на лестницах крайне опасно. Поэтому перед использованием исключите возможность попадания ребёнка в ходунках на лестницу или порог.

ВНИМАНИЕ!

- Ребёнок может передвигаться в ходунках намного быстрее, чем вы ожидаете. Следите за скоростью перемещения ходунков.


ВНИМАНИЕ!

- Используйте ходунки только на ровной устойчивой поверхности, избегая эксплуатации вблизи лестниц, бассейнов, на уклонах.

ВНИМАНИЕ!

- Не оставляйте вашего малыша в ходунках без присмотра. Всегда держите его в поле зрения.
- Не используйте ходунки вблизи обогревателей, плит и других источников тепла и открытого огня. Берегите изделие от попадания на него горячих жидкостей, а также держите ребёнка на расстоянии от электроприборов и других источников опасности.
- Не допускайте столкновений малыша в ходунках со стеклянными дверями, окнами или мебелью.
- Не используйте запчасти, отличные от тех, которые рекомендованы.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

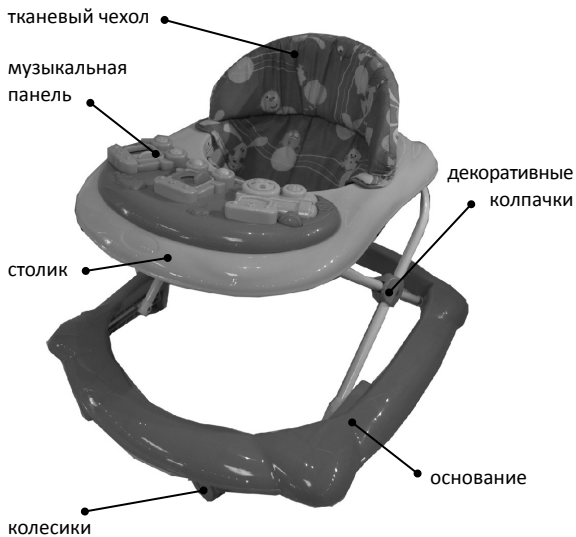

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1. Поднять столик.

Для начала, поднимите столик на необходимую высоту. Убедитесь в том, что крепления надежно зафиксированы.



2. Опустить столик.

Для начала зафиксируйте основание. После этого потяните за рычаг, который находится под столиком. Далее опустите ходунки до необходимого уровня и верните рычаг в положение блокировки. (Для того, что сложить ходунки, также используйте рычаг регулирования).

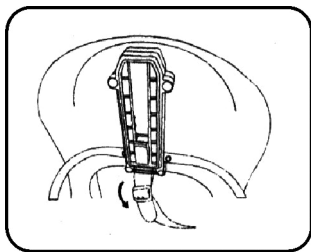

3. Установка музыкальной панели

Откройте отсек для батареек на музыкальной панели. Вставьте 2 батарейки типа AA и убедитесь, что полярность соблюдена правильно. Поместите музыкальную панель в специальное углубление в передней части ходунков.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК

- Строго следуйте инструкции по использованию батареек, в противном случае может произойти уменьшение срока службы батареек, их протекание или повреждение.
- Храните батарейки вдали от детей.
- Не смешивайте старые и новые батарейки.
- Не смешивайте щелочные, обычные или аккумуляторные батарейки.
- Используйте батарейки только рекомендованного типа.
- Помещайте батарейки в отсек в соответствии с их полярностью.
- Не замыкайте клеммы.
- Не храните батарейки в местах с высокой вероятностью повышения температуры (чердак, гараж, автомобиль).
- Всегда вынимайте разряженные батарейки из изделия.
- Не пытайтесь перезарядить одноразовые батарейки.
- При использовании аккумуляторных батареек необходимо извлечь их перед зарядкой.
- Производите зарядку аккумуляторных батареек только в присутствии взрослых.
- Не используйте щелочные аккумуляторные батарейки в зарядном устройстве для никель-металл-гидридных аккумуляторных батареек.
- Всегда правильно утилизируйте батарейки

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

- Чистка пластиковых деталей осуществляется с помощью влажной тряпки.
- Металлические детали всегда протирайте насухо во избежание образования ржавчины.
- Тканевый чехол стирайте в машине в холодной воде, используя деликатный режим. Не используйте отбеливатель, сушите при низкой температуре.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)

www.hb-happybaby.com

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

Сведения о продавце

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.



