





Vos bébés bougent, nos idées aussi.

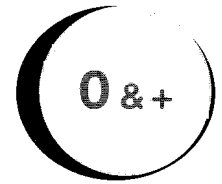

Le Chauffe-Biberon 100 % Autonome
The Travel Bottle Warmer
Réutilisable à l'infini - Reusable endlessly

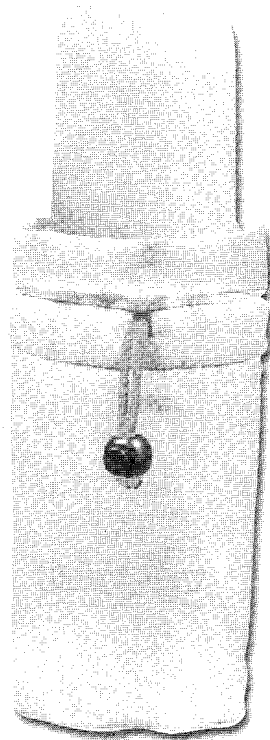

Une idée?
Un service?
Un conseil?
Contactez-nous !




Fabriqué en Corée

Merci d'avoir choisi ce produit Babymoov


Благодарим за Ваше доверие
Danke schon tur ihre vertrauen
Dank U voor het vertouwen
Gracias para su confianza
Obrigado para a vossa confiança
Grazie per la vostra fiducia

Réf : 270100

Babymoov - Service Consommateur
Parc Technologique La Pardieu - 7 rue Patrick Depailler - 63000 Clermont-Ferrand - France
www.babymoov.com

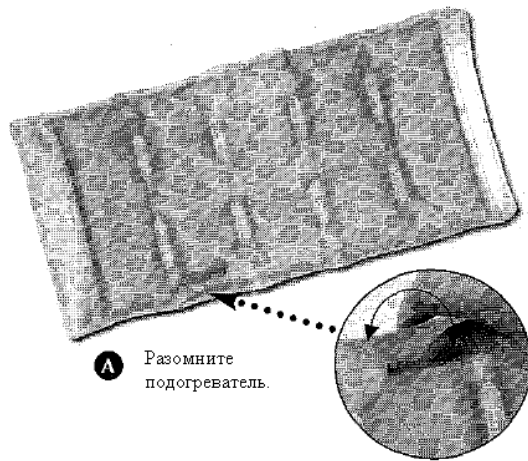

A Разомните подогреватель.

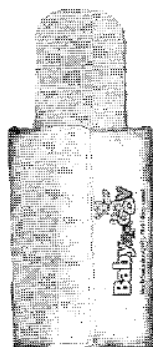

B Оберните бутылочку - и через 12 минут она согреется!

Дорожный подогреватель

Как пользоваться дорожным подогревателем?

- Для подогрева бутылочки или баночки с детским питанием:
 1. Разомните и потрите красный стержень. Вы сразу же заметите начало реакции. Жидкость должна начать белеть, нагреваться и затвердевать. Если реакции нет, встряхните подогреватель, помните и потрите красный стержень снова.
 2. Слегка помните подогреватель, чтобы нагревание происходило равномерно.
 3. Оберните подогреватель вокруг бутылочки.
 4. Поместите бутылочку в подогревателе в теплоизолирующий мешок и затяните шнурок. В течение нескольких минут питание разогреется до нужной температуры (потребуется около 12 минут для подогрева бутылочки объемом 240 мл и 20 минут для баночки).
- Чтобы сохранять бутылочку или баночку теплыми:
 1. Оберните подогреватель вокруг бутылочки или баночки.
 2. Поместите подогреватель с бутылкой в теплоизолирующий мешок и затяните шнурок. Бутылка будет оставаться теплой некоторое время.

Как повторно активировать подогреватель бутылочек?

- Новый, более быстрый и практичный способ:
 1. Поместите подогреватель в электрический стерилизатор (не используйте для этих целей микроволновой стерилизатор).
 2. Следуйте инструкции по использованию стерилизатора.
 3. По окончании стерилизации извлеките подогреватель. Если содержимое подогревателя не полностью стало жидким, повторите операцию.
- Традиционный способ:
 1. Вскипятите воду в большом сосуде (минимальный диаметр: 20 см)
 2. Полностью погрузите подогреватель в воду на 20 минут. Следите, чтобы подогреватель не касался дна посуды. При необходимости, переворачивайте подогреватель деревянной ложкой каждые 5 минут. Содержимое подогревателя должно стать жидким и совершенно прозрачным. Убедитесь, что в подогревателе больше не осталось белых твердых кристаллов. Если кристаллы еще остались, то снова погрузите подогреватель в кипящую воду.
 3. Выключите огонь и дайте воде немного остыть, прежде чем достать подогреватель.
 4. Дайте подогревателю полностью остыть перед повторным использованием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не прокалите подогреватель.
- Не используйте подогреватель в микроволновой печи или в микроволновом стерилизаторе.
- Не нагревайте в чайнике.
- Не кладите на сухую и горячую поверхность.
- Пластиковое покрытие запаено, его нельзя вскрывать.

Всегда проверяйте температуру еды перед тем, как дать ее младенцу. Продукт не токсичен.

Rapido

Stérilisateur Micro-ondes

Stérilise et sèche jusqu'à 6 biberons et accessoires

Стерилизатор для микроволновой печи
Стерилизует и сушит 6 бутылочек и аксессуары к ним

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

F GB D NL E P I

éf. : 212400

Baby-mouv

Vos bébés bougent, nos idées aussi.



Благодарим Вас!



Благодарим Вас за выбор стерилизатора для микроволновой печи «Rapido». Рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с настоящими инструкциями, чтобы максимально эффективно использовать Ваш стерилизатор.

Мы также рекомендуем Вам сохранить эту инструкцию на случай, если она понадобится Вам впоследствии.

Стерилизатор для микроволновой печи сочетает в себе качество, безопасность и отличный дизайн, благодаря чему оптимально удовлетворяет потребности родителей и младенцев.

ВНИМАНИЕ: Данный стерилизатор не предназначен для использования в микроволновых печах вместимостью 18 л. В случае, если стерилизатор не помещается в Вашей микроволновой печи, попробуйте достать из нее вращающийся стеклянный поднос.

Очень важно выполнять следующие инструкции:

Для обеспечения стерильных условий важно:

- Всегда мыть руки, перед тем как брать стерилизованные бутылочки и аксессуары.
- Полная стерилизация может быть гарантирована только в случае, если процесс стерилизации не прерывался.
- Использовать только простую водопроводную воду, ничего в нее не добавлять.
- Перед началом любой операции по стерилизации, необходимо вымыть все бутылочки и аксессуары, затем ополоснуть их холодной водой, и вылить из них остатки воды. В оставшихся частицах молока могут размножаться бактерии.

Как использовать:

Перед стерилизацией, снимите крышку и извлеките подставку.

Функция 1: стерилизация:

1. Используя бутылочку, влейте 200 мл воды в емкость стерилизатора.
2. Поместите подставку в стерилизатор.

Для стерилизации 6 бутылочек:

3. Положите бутылочки на подставку и разместите вокруг них колпачки и соски таким образом, чтобы пар мог свободно циркулировать и проникать по всей поверхности.

Для стерилизации 5 бутылочек:

4. Закрепите бутылочки зажимами, соответствующими диаметру горлышка, поместите колпачки в углубления на подставке. Остальные предметы разместите вокруг бутылочек.
5. Закройте стерилизатор крышкой и поставьте его в микроволновую печь. Образовавшийся пар быстро уничтожит микробов: (4 минуты в печах с интенсивностью излучения 1000-1100 Вт, 5 минут - при 800-950 Вт, 7 минут при 750 Вт).
6. Выньте стерилизатор из микроволновой печи и извлеките подставку. Вылейте оставшуюся в емкости воду.

Готово! Все бутылочки и аксессуары простерилизованы и готовы к использованию.

Функция 2:

сушка 5 бутылочек и аксессуаров:

После достижения ребенком возраста 6 месяцев, больше нет необходимости в стерилизации бутылочек, и подставка от стерилизатора может использоваться для сушки бутылочек.

7. Ополосните бутылочки и аксессуары водой, затем закрепите бутылочки зажимами и опустите остальные предметы в углубления подставки.

Требования безопасности:

- Каждый раз перед использованием наливайте 200 мл воды.
- Убедитесь, что бутылочки пригодны для стерилизации в микроволновой печи.
- Стерилизатор и подставку необходимо располагать на ровной, чистой и сухой поверхности.
- Никогда не используйте в паровом стерилизаторе или в стерилизуемых предметах химические растворы для стерилизации или таблетки.
- Никогда не ставьте этот стерилизатор в микроволновую печь без воды.
- Если Ваша микроволновая печь оснащена грилем, убедитесь, что он выключен и остыл, прежде чем ставить в печь стерилизатор.
- Не перегружайте стерилизатор.
- Подождите 2 минуты, прежде чем вынимать стерилизатор из микроволновой печи – дайте ему остыть.
- Будьте осторожны: стерилизатор будет горячим – используйте рукавицы, чтобы не обжечься.
- Будьте осторожны: при снятии крышки из стерилизатора идет пар.
- Не переносите стерилизатор на ручку на крышке.
- Храните стерилизатор в месте, недоступном детям.
- Крышку, подставку и емкость стерилизатора можно мыть в посудомоечной машине.

Как долго бутылочки остаются стерильными?

- в течение 3 часов, если Вы оставите бутылочки в стерилизаторе, не открывая крышку.
- 12 часов, если Вы поместите их в морозильную камеру.

Стерилизация в холодной воде:

Вы также можете использовать стерилизатор для микроволновой печи, чтобы стерилизовать в холодной воде. Для этого полностью погрузите бутылочки и аксессуары в воду так, чтобы в них не оставалось пузырьков воздуха, и затем добавьте шипучую таблетку для стерилизации, содержащую гидрохлорид натрия, другими словами – дезинфицирующее вещество. Закройте стерилизатор и оставьте минимум на 30 минут. Дополнительное преимущество данного раствора, кроме того, что его удобно использовать во время путешествия или когда нет под рукой микроволновой печи, состоит в том, что он сохраняет активность в течение 24 часов. Бутылочки могут оставаться погруженными в раствор, пока они не потребуются.